

この度は「DiCAPac α(ディカパック アルファ)」をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

⚠️ ご使用前に必ずお読み下さい。

- DiCAPac α は各メーカー・モデルで幅広く利用できるように設計された汎用ケースです。お使いのデジカメによっては、水中での使用時にボタン操作・撮影モードダイヤル操作等が使用できないこともございますのでご了承下さい。
- DiCAPac α の鏡筒によってケラレが生じる場合がありますのでご了承ください。望遠(ズーム)や広角を調整し撮影することによりケラレが無くなることもあります。
- ストロボ(フラッシュ)撮影はできませんのでご了承ください。


● ご使用前に必ず防水テストを行い、本品に異常がないことを確認してください。

防水テストの方法

- ① 本体にティッシュを入れ、空気を入れた状態でジッパーを閉め、3回折り、着脱テープAとBを閉じます。(「ご使用方法」をお読みください。)
- ② レンズ部分をしめて、水中に没し、本体に両手で軽く圧をかけてください(軽く押ししてください)。
- ③ 本体表面から水泡が出ないことを確認してください。

※ 折り目部分から隙間に入った気泡がでますが、本体内部に水が入っていなければ問題ありません。ティッシュ及び内部を確認ください。

- **ご使用前に本品とレンズ部分がしっかり閉まっていることを確認してください。**
- **万一の浸水に備えて、ご使用前にデータのバックアップをしてください。**
- **ご使用後は本体及び開口部の水滴を、乾いた布やティッシュで拭き取り、本体の入り口を下に向けてカメラを取り出してください。**(塩分などがカメラ本体に付着すると故障の原因になります。)
- **デジタルカメラの形状や大きさによっては出し入れしづらいものがあります。**
- **高温・多湿・直射日光の当たる場所にデジタルカメラを入れたまま保管・放置しないでください。**
- **使用中の急な温度変化は結露を発生させる原因になります。**
- **レンズ部分はキズがつきやすいので、使用中は十分ご注意ください。保管する場合はレンズ周辺に付いた砂やゴミ等を水で洗い流し、柔らかい布でしっかり取り除いてから保管してください。**
- 天災等の不可抗力や、お客様のお取扱上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- デジタルカメラでの水中撮影及び砂・雨・ゴミからデジタルカメラを保護する以外の目的で使用しないでください。
- 本品は海水浴やプールでの簡易的な水中撮影を可能にした商品です。スキューバダイビング等の本格的な水中撮影には使用しないでください。
- 本品が先の尖った鋭い物等に引っ掛からないように十分ご注意ください。破損・浸水の恐れがあります。
- デジタルカメラ以外のものは入れないでください。
- 温泉など熱い湯に入れる場合の耐熱については、お使いのデジタルカメラの取扱説明書に従ってください。
- 本品に強い衝撃を与えないでください。破損・浸水の恐れがあります。
- 本体内部に湿気が生じた場合は、本品のレンズ部分を開けて湿気を取り除いてください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所への保管はお避けください。
- 廃棄処分される場合はお住まいの自治体の指示にしたがい、処分・廃棄してください。
- 火気の近くでの保管はお避けください。

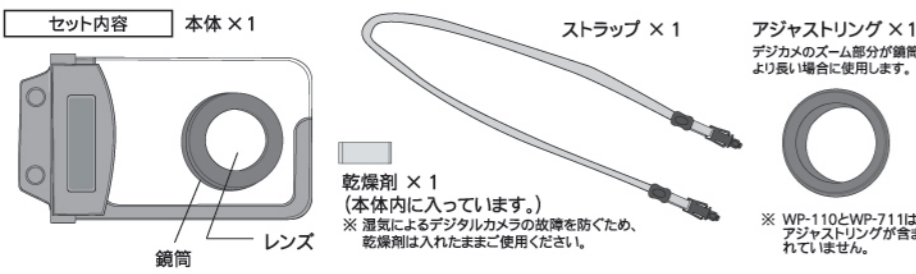

ご使用方法

本品は、海水浴やプールでの簡易的な水中撮影を可能にし、砂・雨・ゴミからカメラを保護する商品です。スキューバダイビング等の本格的な水中撮影には使用しないでください。

※湿気によるデジタルカメラの故障を防ぐため、乾燥剤は入れたままご使用ください。

① 入り口

② カメラ

③ 折れ目

●カメラの電源はオフにしてください。
 ●本体のレンズ部分を左に回して外し、入り口を開けてください。

●カメラのレンズ部分と本体の鏡筒の位置を合わせてください。
 ●ジッパーをしっかり閉めてください。

●本体の入り口の折れ目に合わせて、しっかり3回折り返してください。※注

④ 着脱テープB

⑤ レンズ

●本体の着脱テープAを開けた後、着脱テープBで本体のふたをしっかり閉めてください。

●接着部に砂等の異物が無いことを確認し、本体のレンズをしっかり閉めてください。
 ●使用するカメラの電源を入れてください。

※ご使用後は、本体及び開口部の水気を拭き取り、本体の入り口を下に向けて取り出してください。

ご使用後

※注…水中で使用した場合、2つ目の折り目部分まで少量の水分が侵入することがありますが異常ではありません。

アジャストリング装着方法

デジカメのレンズが本体鏡筒より長い場合、アジャストリングを装着してください。

※ WP-110、WP-711はアジャストリングが含まれていません。

1. 本体のレンズを外します。

2. 本体の入り口部分からアジャストリングを入れて、本体の鏡筒の位置に合わせてください。

3. アジャストリングを鏡筒の下から入れ、しっかりと固定しているのを確認して、レンズを開めます。

メンテナンス方法

- **本体からデジタルカメラを取り出す場合は、本体及び開口部の水気をふき取り、本体の入り口を下に向けて取り出してください。**
- **絶対にデジタルカメラを入れたまま放置・保管しないでください。ご使用後ごとに必ず水洗いして、乾いた布で拭いてから、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させてください。**
- レンズ部分はキズがつきやすいので、使用中は十分ご注意ください。保管する場合はレンズ周辺に付いた砂やゴミ等を水で洗い流し、柔らかい布でしっかり取り除いてから保管してください。
- 化学ぞうきんを長時間接触させたままにすると、変色したり変質、変質する恐れがあります。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変質する恐れがあります。

製品仕様

サイズ(約) : WP110…9.5×14.5cm WP310…10.5×16.0cm WP410…10.5×16.0cm
 WP510…11.8×18.5cm WP711…9.5×14.5cm (ストラップの取り付け部は含まず)

重量(約) : WP110…65g WP310…70g WP410…65g WP510…75g WP711…35g

材質 : 本体部…PVC・TPU / レンズ部…ポリカーボネイト / レンズカバー…シリコンラバー

製造国 : 韓国

保証とアスターサービスについて

持込修理

保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書、本体・パッケージ貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合は無料修理をさせていただきます。その際、お買い上げの販売店または大作商事お客様センターにご連絡の上、製品と保証書をご持参もしくは送付ください。

※ 原則として本保証書はディカパック アルファ本体に対する保証であり、デジタルカメラ及びデータに対しては保証の対象外とさせていただきます。